

Manuel d'installation et d'entretien Electrodistributeurs à deux orifices VXD21/22/23

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.


ual should be read in conjunction with the current catalogue

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414(Note 1), JIS B 8370 (Note 2) et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et de commande

Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le

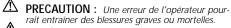

DANGER: Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

△ PRECAUTION

1. La compatibilité des systèmes pneumatiques est de la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou qui en a défini les caracteristiques.

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dicés par vos exigences propres

2. L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.

- Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essavez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes
- 1) L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.
- 2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
- Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des actionneurs, etc. (ex : intégrez une valve de coupure et de mise en pression progrèssive).
- 4. Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :
 - Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéristiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.
- Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité.
- Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

Type normalement fermée (N.F) (Fig. 1)

Caractéristiques type N.F

Connexion		Taille de	Dé	bit	t		Différentiel Différentiel de pression de pression de service maximale en MPa				Pression maximale	Masse		
Orifice	Bride	l'orifice (mmø)	Coefficient de	Section équivalente	Modèle	de service minimale	-	au	А	ir	Hu	illo	en MPa	(g) (Note)
taraudé	bride	(11111110)	débit	en		en	L	au	<i>-</i>		110	ille	IVIFA	(NOIC)
			C.V.	mm ²		MPa	CA	CC	CA	CC	CA	CC		
1/4	-	10	1,9	34	VXD2130-02	0,02	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,4		420
3/8	-	10	2,4	43	VXD2130-03	0,02	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,4	1	420
3/8	i	15	4,5	80	VXD2140-03	0,02	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7		670
1/2	-	10	2,4	43	VXD2130-04	0,02	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,4		500
·/ ₂	-	15	5,5	100	VXD2140-04	0,02	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	1,5	670
3/4	-	20	9,5	170	VXD2150-06	0,02	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7		1150
1	-	25	12,5	225	VXD2260-10	0,02	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7		1650
-	32A	35	23	415	VXD2270-32	0,03	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7		5400
-	40A	40	31	560	VXD2380-40	0,03	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0.7		6800
-	50A	50	49	880	VXD2390-50	0,03	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7		8400

Note: Valeur correspondant au câble surmoulé. Ajouter: 10g pour la version bornier, 30g pour la version prise DIN et 60g pour la version boite à bornes.

installation

⚠ PRECAUTION

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien ISOLEES avant de commencer l'installation. Ces distributeurs ne doivent pas être installés en atmosphères explo-

Dans les milieux où ces distributeurs risquent d'être exposés à des gouttelettes d'eau ou d'huile, veillez à prévoir une protection adéquate.

Si un distributeur doit être activé pendant une période prolongée, veuillez consulter SMC. Si une fuite d'air cause une panne au niveau des équipements asso-

ciés, arrêtez le distributeur et cherchez la cause de la panne. Vérifiez les fixations lorsque la pression et l'alimentation sont activées. Procédez à des essais initiaux de fonctionnement et de fuite après

N'installez ce distributeur qu'après avoir lu et compris les consignes de


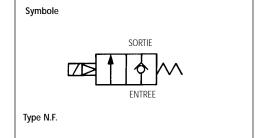


Fig. 1

Fig. 2

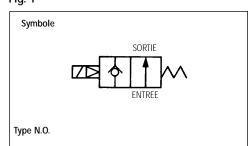

Type normalement ouvert (N.O) (Fig. 2)

Caractéristiques type N.O

Connexion		Taille de	Débit			Différentiel de pression	Différentiel de pressior de service maximale e	Pression maximale	Masse	
Orifice	Bride	l'orifice (mmø)	Coeffici- ent	Section équivalente	Modèle	de service minimale	Eau, Air	Huile	en MPa	(g) (Note)
taraudé			de débit	en mm²		en MPa				
3/8	-	15	4,5	80	VXD2142-03	0,02	0,7	0,6		690
1/2	-	15	5,5	100	VXD2142-04	0,02	0,7	0,6		690
3/4	-	20	9,5	170	VXD2152-06	0,02	0,7	0,6		1170
1	-	25	12,5	225	VXD2262-10	0,02	0,7	0,6	1,5	1690
-	32A	35	23	415	VXD2272-32	0,03	0,7	0,6		5400
-	40A	40	31	560	VXD2382-40	0,03	0,7	0,6		6800
-	50A	50	49	880	VXD2392-50	0,03	0,7	0,6		8400

Note: Valeur correspondant au câble surmoulé. Ajouter: 10g pour la version bornier, 30g pour la version prise DIN et 60g pour la version boite

Construction et pièces (Fig. 3) VXD2130 VXD2140-2150-2260 VXD2270-2380-2390

No.	Description	Taille	Matière		
INO.	Description		Standard	Option	
	Corps	10A à 25A	Laiton	SUS304	
0		32A à 50A	BC6	-	
9	Couvercle	10A à 25A	Laiton	SUS304	
9		32A à 50A	BC6	-	
0	Joint torique	-	NBR	FPM/EPR	
		10A à 25A	SUS304,	SUS304, FPM,	
4	Ensemble	10/14 20/1	Laiton.	SUS304, EPR	
9	diaphragme	32A à 50A	NBR	SUS304, Laiton,	
		02/10/07/1		FPM, EPR	
6	Ressort de diaphragme	-	SUS304	-	
6	Pilote	10A à 25A	SUS430-Cuivre	SUS430-Argent	
		32A à 50A	303430-Culvie	-	
0	Clapet du pilote		SUS430, NBR	SUS430, FPM,	
	1 1	-		SUS430, EPR	
8	Ressort de rappel	-	SUS304	-	
9	Bobine	-	Moulé Classe B	Moulé Classe H	


Fig. 3

Connexion électrique (Fig. 4)

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à bien isoler les sources d'alimentation en air et en électricité avant de retirer/remettre un connecteur

Les connexions des connecteurs DIN et des borniers sont illustrées ci-

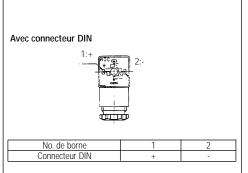


- 1. Dévissez la vis supérieure et dégager la prise des broches de la
- Retirez la vis du boîtier et insérez un tournevis dans la fente, sous le cache DIN, puis retirez précautionneusement le bornier. Desserrez les vis de borne du bornier et insérez les fils dénudés
- Bloquez chaque fil en resserrant la vis de bornier correspondante.
- Serrez l'écrou presse-étoupe pour bloquer le câble.

AVERTISSEMENT

Fig. 5

Procédez au retrait du connecteur verticalement, jamais en diagonale.

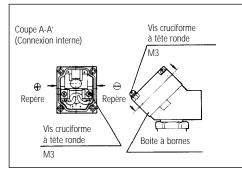

Les connexions de la version boite à bornes sont illustrées ci-dessus.

Si la bobine doit être soumise à une surtension, placez un dispositif de protection contre les surtensions parallèlement à la bobine, si le montage en option ne l'a pas déià prévu

La plage de tension admissible se situe entre -10% et +10% de la tension standard.

La tension résiduelle bobine non activée ne doit pas excéder CA: 20 % maxi. de la tension standard

CC: 2 % maxi. de la tension standard

Raccordement

- 1. Les tuyaux et conduites doivent être rigoureusement rincés pour éliminer les copaux, huiles et poussières.
- 2. Des précautions doivent être prises au moment de raccorder tuyaux et raccords, pour éviter la contamination que peuvent causer des filetages sales ou les produits d'étanchéité. En cas d'utilisation d'un ruban d'étanchéité sur les filetages, les 2 premiers filets ne doivent pas être recouverts.
- 3. Soyez attentif à l'orientation (ENTREE, SORTIE de l'électrodistributeur). Dans le cas d'un distributeur à deux orifices, [IN] indique le côté entrée. Dans le cas d'un distributeur à trois orifices, [P] indique l'entrée, [A] indique la sortie et [R] indique l'échappement
- 4. La bobine ne doit être soumise à aucune force externe. Au serrage, ne posez la clef que sur l'extérieur de la surface de montage du tuyau.
- 5. Dans le cas d'électrodistributeurs spécifiquement conçus pour des applications de vide et sans fuites, veillez tout particulièrement à éviter les fuites et à ce que des corps étrangers ne pénètrent pas au niveau des raccords.
- 6. Si la bobine doit être demontée lors de l'assemblage des conduites, procédez en retirant le clip de retenue. Après remontage de la bobine remonter impérativement le clip.
- Ne pas mettre à la masse les tuyauteries et l'électrovalve pour éviter la corrosion électrolytique
- 8. Pour éviter les supressions de fluides prévoyer une valve de

Montage

- 1. L'électrodistributeur peut être monté dans n'importe quel position. Néanmoins, son montage tête en bas peut entraîner l'accumulation de corps étrangers présents dans les fluides sur le novau. Cette position de montage n'est pas recommandée par
- 2. N'isolez pas l'ensemble bobine contre le froid en le recouvrant d'un matériau isolant, etc. Ceci aurait pour effet de griller la
- Le ruban antigel, un chauffage, etc ne devraient être appliqués qu'aux tuvauteries et au corps du distributeur.
- Sauf dans le cas de tuyaux et raccords en acier, montez le distributeur avec une fixation, particulièrement lorsqu'il s'agit de distributeurs à application sans fuites et de vide. La fixation permet-
- tra d'éviter que les raccords ne se desserrent 4. Ne placez pas les distributeurs dans des endroits où ils pourraient être soumis à des vibrations violentes.

Fluides applicables

Electrodistributeurs à deux orifices VXD21/22/23, (N.F.)

Standard	Eau (standard, 60°C sec), Huile de turbine, hu dioxyde de carbone fréon 11, 113, 114	ille à broche, kérosèn
	Fluide	Symbole de l'optior
	Eau à haute température	(D,E,N,P)
Option	Huile à haute température	(D.N)

	Tiuluc	Symbolic de l'option
	Eau à haute température	(D,E,N,P)
Option	Huile à haute température	(D,N)
	Oxygène, Argon	(F)
	Divers	

Electrodistributeurs à deux orifices VXD21/22/23, (N.O.)

	Huile de turbine, huile dioxyde de carbone fréon 11, 113, 114	à broche, kérosène,
	Fluide	Symbole de l'option
		(D E N D)

	Fluide	Symbole de l'option
	Eau à haute température	(D,E,N,P)
Option	Huile à haute température	(D,N)
	Argon	(F)
	Divers	

En règle générale, nous recommandons une viscosité de fluide maxi-

Les fluides contaminés par des corps étrangers peuvent accélérer l'usure des sièges de distributeur et du système de pilotage. Pour éviter ce risque, placez un filtre / décanteur immédiatement avant le distributeur. Un tamis de 80 à 100 microns est recommandé. Les distributeurs SMC sont conçus pour être utilisés sans lubrifiant. Ceci dit, l'air correctement lubrifié augmente leur durée de vie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ces distributeurs ne sont PAS MUNIS D'UNE PROTECTION ANTIDE-FLAGRANTE. En cas d'utilisation d'huiles inflammables ou de gaz, vérifiez l'absence totale de fuites à l'intérieur comme à l'extérieur du distributeur.

Température des fluides

Consultez la plage de température pour chaque modèle. La plage de température est fonction du produit d'étanchéité, de l'isolation de la bobine de la source d'alimentation etc.

Conditions climatiques

Gel. Des précautions antigels doivent être prises lorsque de l'eau doit être utilisée par temps froid. Ces précautions incluent, entre autres, la vidange des pompes et des distributeurs. Si vous utilisez un chauffage. évitez de l'appliquer contre la bobine. Le phénomène de gel se produit si le point de condensation du fluide est élevé et la température ambiante est basse, ou si une large quantité de fluide passe par le distributeur. Dans de telles circonstances, installez un réchauffeur faites en sorte que le corps du distributeur reste tiède ou prenez d'autres mesures préventives.

Utilisation/non utilisation pendant de longues périodes

La période d'utilisation du distributeur dépend du type et de la viscosité du fluide. Lorsqu'il s'agit d'eau pure, le distributeur doit être activé au moins tous les dix jours. En cas de période de plus de dix jours, une vérification du mécanisme doit être effectuée

AVERTISSEMENT

Ces distributeurs ne sont pas conçus pour servir sur des systèmes d'ur-

Vibrations

Ces distributeurs ne doivent pas être soumis à plus de 3 G (1 G en cas de type sans fuites).

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous

ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	TURQUIE	Téléphone 212-221151
ITALIE	Téléphone 02-92711	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10
SUISSE	Téléphone 052-34-0022	SUEDE	Téléphone 08-603 07 0
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-2
	Téléphone 902-255255	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 87 38 87 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20

BELGIQUE Téléphone 03-3551464 POLOGNE Téléphone 48-22-6131847

Fig. 4